



Dolap İçi - Çöp Kovası Montaj Klavuzu (Sağa Açılan Dolap Kapakları İçin Montaj Kılavuzu)



Kod No: 0093

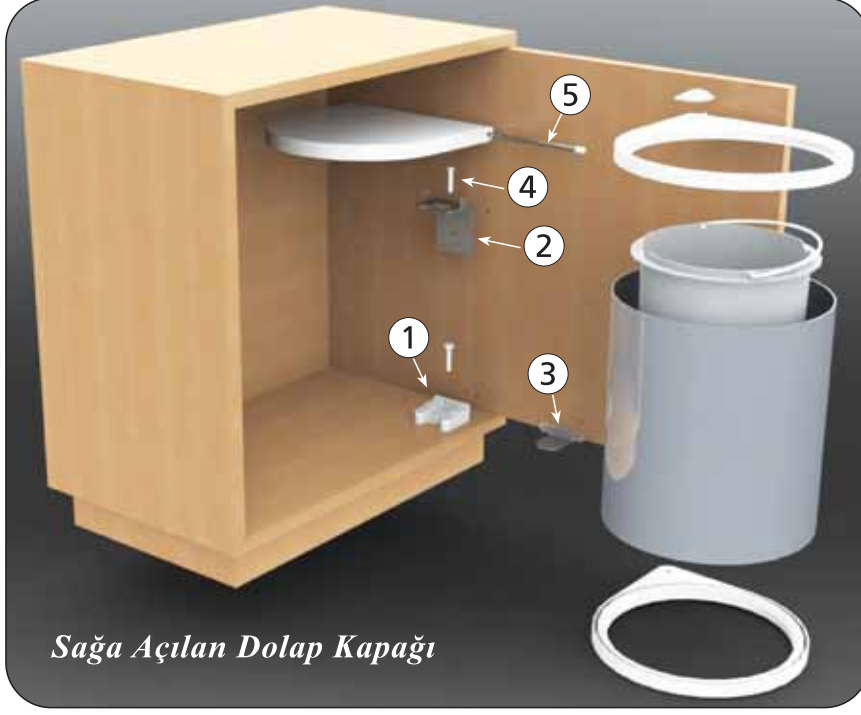

Sağa Açılan Dolap Kapağı

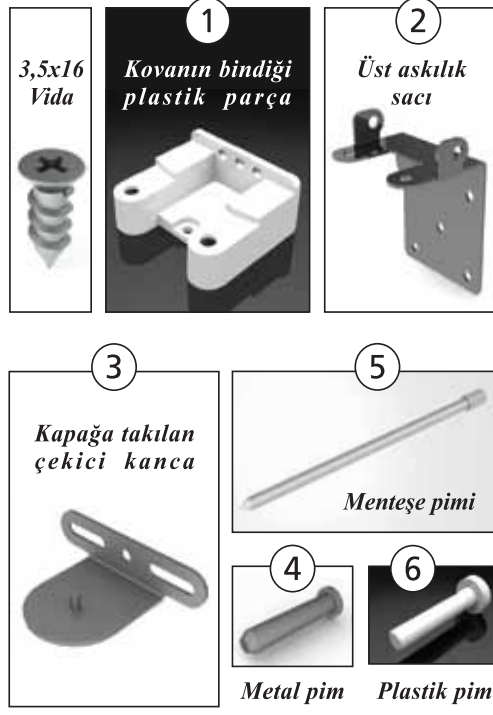

1. Şablonu fotoğrafta görüldüğü gibi, dolabın iç sağ yanına yaslayınız.

2.1 Nolu plastik parça ile 2 Nolu üst askılık sacının vidalanacak yerlerini, şablondan yararlanarak işaretleyiniz.

3. Kovanın bindiği 1 Nolu plastik parça ile üst askılık sacını şablon üzerinde gösterilen yerlere monte ediniz.

4. 3 Nolu çekici kancanın monte edileceği yeri, çizim 1'de verilen ölçülere uygun olarak dolap kapağı üzerinde işaretleyiniz. (Bunun için şablonun üzerindeki cetveldən yararlanabilirsiniz.)

5. 3 Nolu çekici kancayı dolap kapağı üzerinde, işaretlediğiniz yere monte ediniz.

6. Çöp kovasını 1 Nolu alt plastik parça üzerine yerleştirerek, plastik pim yardımı ile birbirine bağlayınız.

7. Çöp kovasını çekici kanca üzerine yerleştiriniz.

8. Çöp kovasını 4 Nolu tutucu pim ile üst askılık sacına pimleyiniz.

9. Çöp kovasının kapağını, 5 Nolu menteşe pimi ile üst askılık sacına pimleyiniz.

10. Başardınız... Tebrik ederiz. Yeni çöp kovanız hayırlı olsun...



Tüm hakları Mesan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir... Kısım dahi taklit edilemez. Önceden haber vermeden teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.




www.mesan.com.tr

Sağa Açılan Dolap Kapağı




(2 Nolu çizim) Sağa açılan dolap kapaklarında, şablonu buraya yaslayınız.

mobilya aksesuarları için en iyi çözümler...

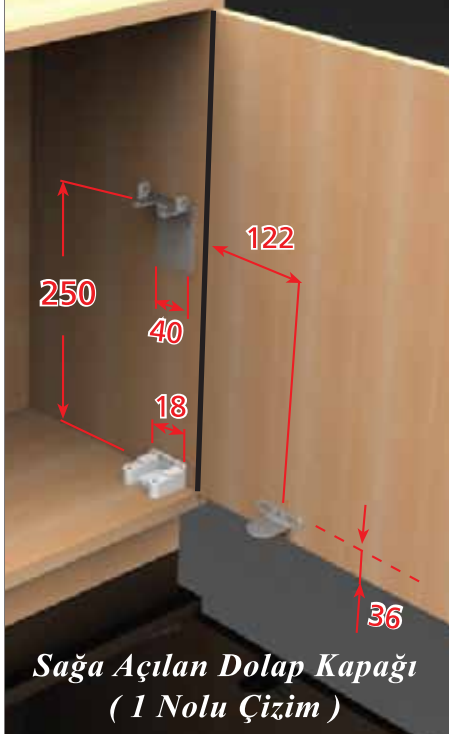

Sağa Açılan Dolap Kapağı (1 Nolu Çizim)

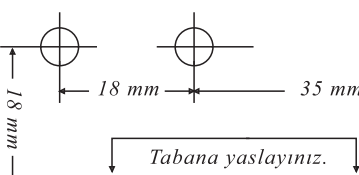


Tabana yaslayınız.




Dolap İçi - Çöp Kovası Montaj Klavuzu (Sola Açılan Dolap Kapakları İçin Montaj Kılavuzu)

Kod No: 0093

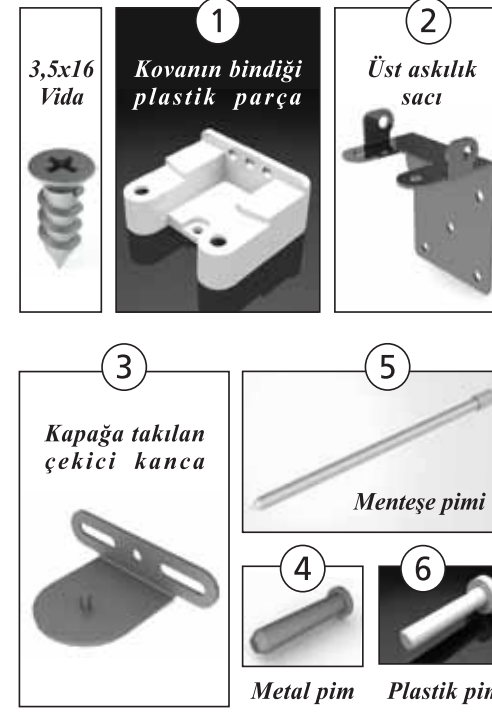

Sola Açılan Dolap Kapağı

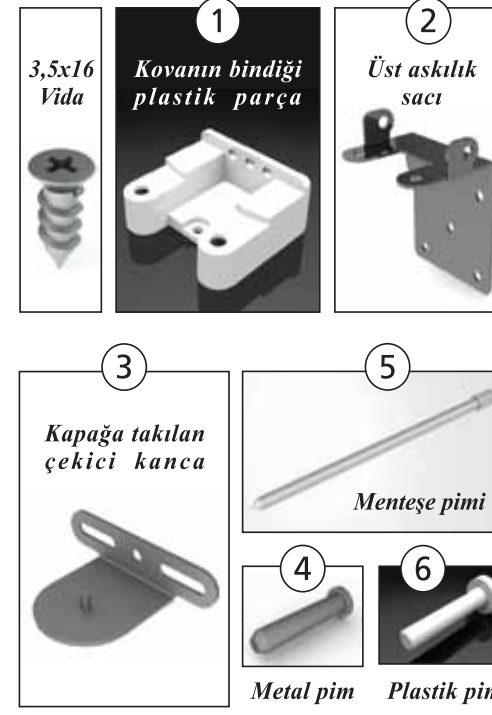

1. Şablonu fotoğrafta görüldüğü gibi, dolabın iç sol yanına yaslayınız.

2.1 Nolu plastik parça ile 2 Nolu üst askılık sacının vidalanacak yerlerini, şablondan yararlanarak işaretleyiniz.

3. Kovanın bindiği 1 Nolu plastik parça ile üst askılık sacını şablon üzerinde gösterilen yerlere monte ediniz.

4. 3 Nolu çekici kancanın monte edileceği yeri, çizim 1'de verilen ölçülere uygun olarak dolap kapağı üzerinde işaretleyiniz. (Bunun için şablonun üzerindeki cetveldən yararlanabilirsiniz.)

5. 3 Nolu çekici kancayı dolap kapağı üzerinde, işaretlediğiniz yere monte ediniz.

6. Çöp kovasını 1 Nolu alt plastik parça üzerine yerleştirerek, plastik pim yardımı ile birbirine bağlayınız.

7. Çöp kovasını çekici kanca üzerine yerleştiriniz.

8. Çöp kovasını 4 Nolu tutucu pim ile üst askılık sacına pimleyiniz.

9. Çöp kovasının kapağını, 5 Nolu menteşe pimi ile üst askılık sacına pimleyiniz.

10. Başardınız... Tebrik ederiz. Yeni çöp kovanız hayırlı olsun...



Tüm hakları Mesan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir... Kısım dahi taklit edilemez. Önceden haber vermeden teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.



www.mesan.com.tr

Sola Açılan Dolap Kapağı




(2 Nolu çizim) Sola açılan dolap kapaklarında, şablonu buraya yaslayınız.

mobilya aksesuarları için en iyi çözümler...



Sola Açılan Dolap Kapağı (1 Nolu Çizim)

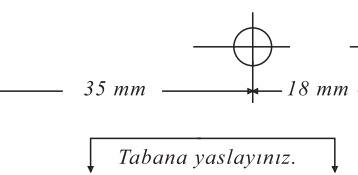

Tabana yaslayınız.